

取扱説明書

Foldable Keyboard



本書の情報は将来、予告なしに変更することがあります。

© 2003 Dell Inc. 版權所有。

Dell Computer Corporationが書面で許可しない複製は、いっさい禁止いたします。

本書で使用されている商標: *Dell* および *DELL* ロゴは、Dell Computer Corporationの商標です; *Microsoft* と *ActiveSync* はMicrosoft Corporationの登録商標です。

その他の商標とトレードネームは、マークや名前を主張する事業体やそれぞれの製品を参照するために本書で使用されています。Dell Computer Corporation は自社に帰属しない商標やトレード名の所有権を主張するものではありません。

安全規格

本装置はFCC 企画のパート 15 に準拠しています。操作は以下の 2 つの条件に従うものとします。(1) 本装置が有害な電波障害を引き起こさない。(2) 本装置が、望まない操作を引き起こす電波障害を含み、受信するすべての障害を受け入れる必要がある。

FCC 声明

準拠に合格

本装置は、FCC 基準パート 15 に準ずる Class B のデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限事項は、住宅地域で使用した場合に生じる可能性のある電磁障害を規制するために制定されたものです。本装置は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。しかしながら、特定の設置状況においては電波障害を起こさないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかを判断するには、本装置の電源をオンオフしてみます。受信障害が発生している場合には、以下の方法で受信障害を改善することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向または設置位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 本装置と受信機の電源系列を別の回路にする。
- 販売店やラジオ/ビデオの専門技術者に問い合わせる。

索引

はじめに

Foldable Keyboardの仕様.....	3
---------------------------	---

キーボードの開閉

Foldable Keyboardを開く	4
Foldable Keyboardを閉じる	5
オプションの充電機能	6

キーボードドライバのインストールと削除

キーボードドライバのインストール	6
------------------------	---

キーボードドライバのカスタマイズ

キーボードの構成.....	10
組み合わせキー	12
ホットキーの割り当て.....	15

一般的な質問(FAQ)	16
-------------------	----

技術サポート	17
--------------	----

はじめに

Foldable Keyboardは機械設計がスマートなだけでなく、Pocket PCにとって非常に便利で、携帯性に富む入力装置です。この装置を使用して、入力を快適な入力をお楽しみください。

Foldable Keyboard の仕様

物理	
引き出し時	250 x 177 x 73 mm (9.8 x 7 x 2.9 inches)
格納時	148 x 96 x 16.6 mm (5.8 x 3.8 x 0.7 inches)
重量	205 g (0.4 lb)
環境	
温度	60°C (140°F)
消費電力:	
操作時	1 mA
休止時	3 μ A

この Foldable Keyboard から、以下のような利点を得られます。

Pocket PCと簡単に接続可能。

Pocket PCにテキストを高速で入力。


お気に入りのPocket PCアプリケーションに素早くアクセス。

便利な携帯性。

組み合わせキーにより、高速な操作を実現。

キーボードの開閉

Foldable Keyboardを開く

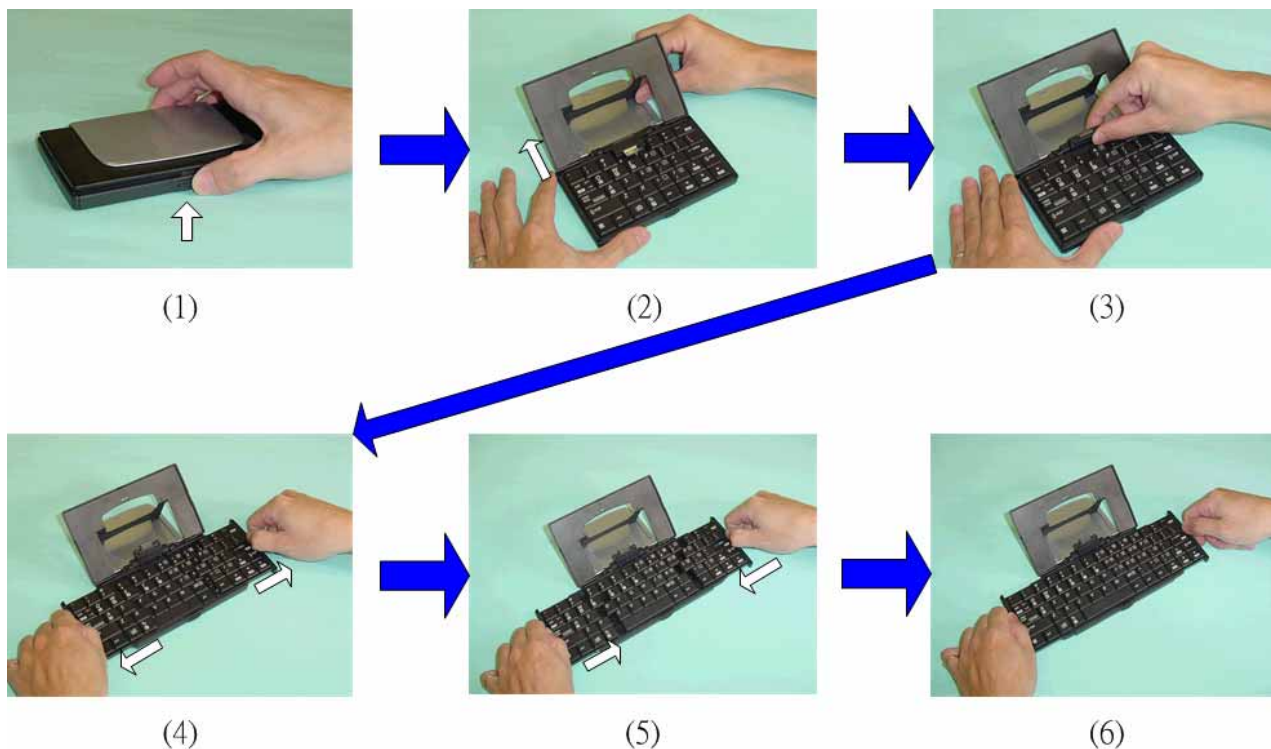

ステップ 1. ボタンを押してキーボードを開きます。[写真 (1)]

ステップ 2. 蓋を持ち上げ、完全に伸びるまで立てます。[写真 (2)]


ステップ 3. キーボードコネクタ台を押し上げて真っ直ぐに立てます。

[写真 (3)]

ステップ 4. キーボードの左右部分を引き出すと、中央部分が持ち上がります。[写真 (4)]

ステップ 5. キーボードの左右部分を一緒に押します。[写真 (5), (6)]

Foldable Keyboardを閉じる

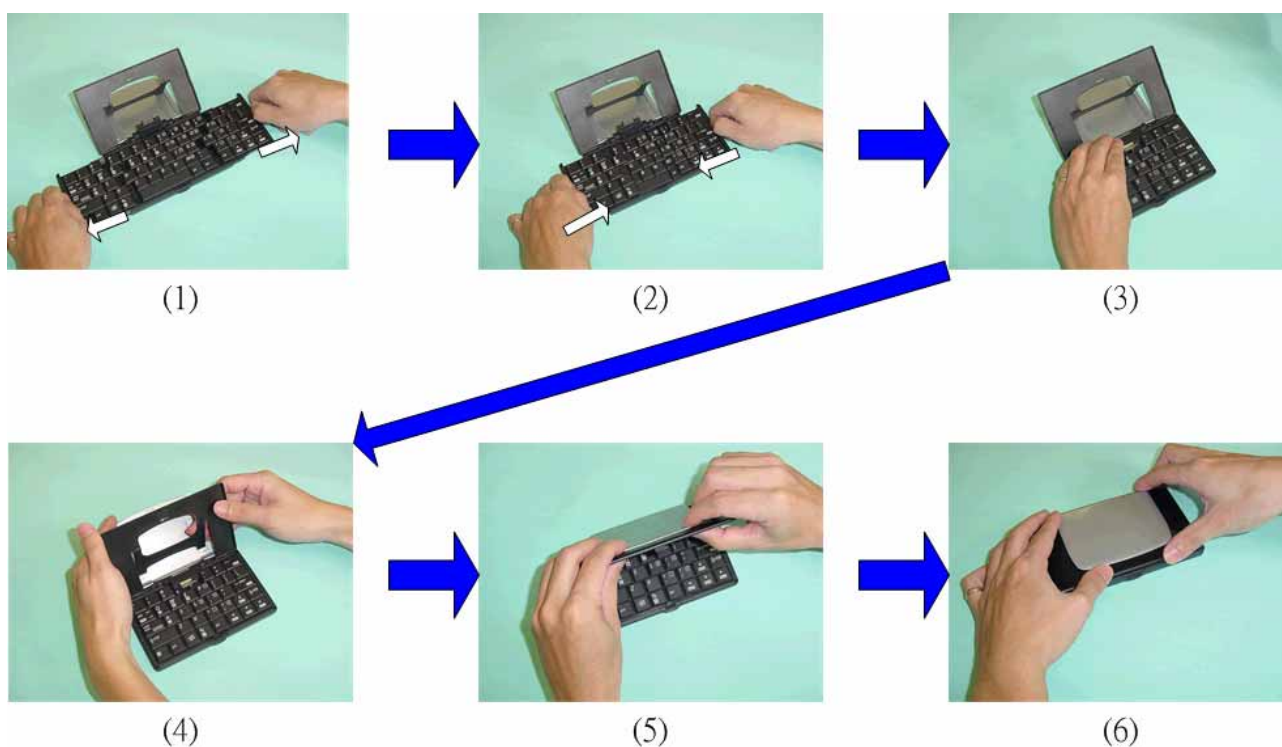

ステップ 1. キーボードの左右部分をそっと引き離します [写真 (1)]

ステップ 2. キーボードの左右部分をキーボードの中心部に向かって前方に押します。中央部分が自動的に下に動いて、左右部分が入る場所ができます。中央部分は、絶対下に押さないでください。 [写真 (2)]


ステップ 3. キーボードコネクタヘッドを、キーボードと水平になるまで下に押し下げます。 [写真 (3)]

ステップ 4. 蓋と台を一緒に引っ張ります。 [写真 (4)]

ステップ 5. 上部フレームに蓋をロックします。 [写真 (5)]

ステップ 6. カバーを閉じた位置にロックされるまで押し下げます。
[写真 (6)]

オプションの充電機能

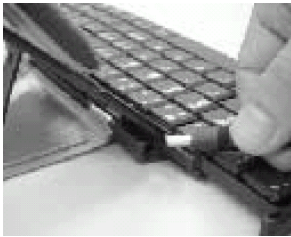

キーボードの側面にあるレセプタクル(コンセント)にPDAのアダプタを差し込んで、PDAを充電します(設計上の制約により、この機能を提供していないキーボードモデルもあります)。

キーボードドライバのインストールと削除

キーボードドライバをインストールする

下記の手順を完了してください。

- 1) まず、“インストールする前に”を確認する。
- 2) ドライバをインストールしてからソフトウェアを起動する。
- 3) キーボードをPocket PCに接続する。

インストールする前に




競合を避けるために、Pocket PCにインストールした他のキーボードのアプリケーションをすべて無効にしてください。

ドライバをインストールするために、少なくとも100 Kbの空きメモリ容量があることを確認します(日本語Pocket PCの場合は、450 Kb)。

ステップ1: ドライバのインストール

1. クレードルまたはケーブルを介して、Pocket PCをコンピュータに接続します。
2. Microsoft ActiveSyncを使用して、コンピュータとMicrosoft ActiveSyncの間の接続を確立します。



3. CD/フロッピーをCD-ROM/フロッピードライブに挿入します。
4. CD-ROMドライブが自動実行モードにセットされると、インストールプロセスが自動的に続行されます。オンスクリーンの指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。そうでなければ、ステップ5-7を実施してドライバを手動でインストールする必要があります。
5. **マイ コンピュータ**  アイコンを2度クリックし、CD-ROMドライブ  / フロッピードライブ  を選択します。
6. インストールしたいドライバの言語版を含むディレクトリを選択します。
7. ディレクトリ内部で**Setup.exe**を実行します。オンスクリーン手順に従ってください。

ステップ 2: ソフトウェアの起動


1. Pocket PCの電源をオンにします。
2. デバイスに接続すると、Foldable Keyboard が検出されて自動的に有効になります。
3. キーボードを手動で有効にすることもできます。
 - a. **スタート > プログラム**を選択します。



- b. Foldable Keyboard のアイコンをタップします。



c.キーボードを有効にする の前のチェックボックスをタップします

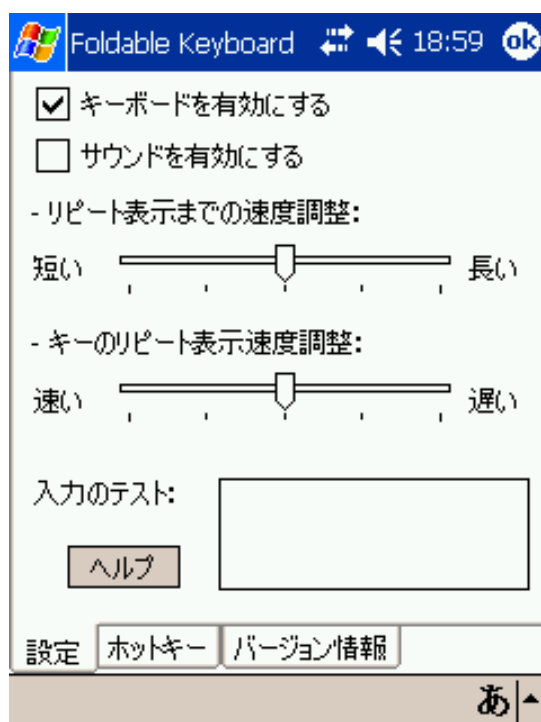

ステップ 3: Pocket PCにキーボードを接続する

Pocket PCをキーボードコネクタと共にキーボードの上端に置きます。
Pocket PCをキーボードコネクタにそっとスライドさせながら一杯まで押し下げます。

キーボードの取り外し


キーボードからPocket PCを取り外すには、コネクタからPocket PCをそっと引き上げます。

キーボードのカスタマイズ

キーボードの設定

キーボードをカスタマイズすることにより、Foldable Keyboardの入力感をさまざまに設定することができます。

1. **スタート -> プログラム** を選択し、Foldable Keyboard アイコンをタップして起動します。

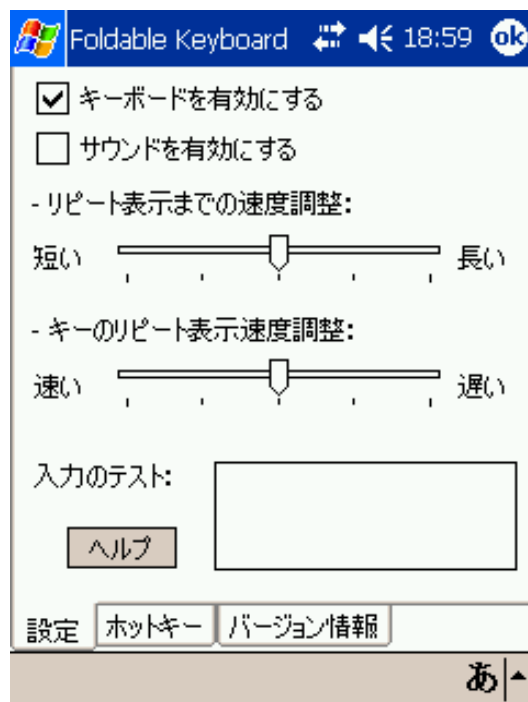



2. 設定タブを選択します。

- **サウンドを有効にする** チェックボックスをタップすると、キーを押した時にクリック音がするようになります。
- **リピート表示までの速度調整** スライダーを左右に動かすことにより、入力したキーがリピート表示を開始するまでの時間を調整することができます。バーを右に動かすと、リピート表示を開始するまでの時間が長くなります。
- **キーのリピート表示速度調整** スライダーを左右に動かすことにより、入力したキーのリピート表示の速度を変更することができます。バーを右に動かすと、リピート表示の速度が遅くなります。
- **入力のテスト** : テストフィールドをタップすると、キーボードから文字をテスト入力することができます。
- **ヘルプ** アイコンをクリックしてヘルプメッセージにアクセスしてください


キーの組み合わせ

Foldable Keyboardのキーは、下の表に示された組み合わせで押すと追加機能を実行します。

キーの組み合わせ	機能
Shift ()+ 文字キー	大文字の入力
Shift () + 数字キー	キー上の左上文字の入力
	Pocket PCのスタートメニューを開く
	“Today”を開く
Fn + Q	“受信トレイ”を開く
Fn + W	“Pocket Word”を開く
Fn + E	“Pocket Excel”を開く
Fn + R	“予定表”を開く
Fn + T	“仕事”を開く
Fn + Y	“メモ”を開く
Fn + A	“連絡先”を開く
Fn + 	“Explorer”を開く
Fn + Tab	Escapeキー
Fn + Backspace	Offキー
Fn + 数字キー	ホットキー機能を開く

Fn + Enter	OKキー
Fn + 上矢印	Page upキー
Fn + 下矢印	Page downキー
Fn + 左矢印	Homeポジションキー
Fn + 右矢印	Endポジションキー
Ctrl + C	コピーキー
Ctrl + V	貼り付けキー
Ctrl + X	切り取りキー
Ctrl + A	すべてを選択キー
Ctrl + Z	取り消しキー
Shift () + 右矢印	カーソルの右にある領域を選択
Shift () + 左矢印	カーソルの左にある領域を選択
Shift () + 上矢印	カーソルの上にある領域を選択
Shift () + 下矢印	カーソルの下にある領域を選択


日本語入力について

キーの組み合わせ	機能
英数キー	英文入力 / ローマ字入力の切り替え
カタカナひらがなキー	ひらがな入力に切り替え
Shift () + カタカナひらがなキー	カタカナ入力に切り替え
Fn + カタカナひらがなキー	かな入力 / ローマ字入力の切り替え
半角 / 全角キー	半角 / 全角の切り替え
Fn + 半角 / 全角キー	英文入力 / 日本語入力の切り替え

ホットキーの割り当て

<Fn+9>, <Fn+0> でホットキー割り当てを行うと、さまざまなアプリケーションを割り当てたキーから起動することができます。

1. Foldable Keyboard タップして起動します。
2. **ホットキー** タブを選択します。

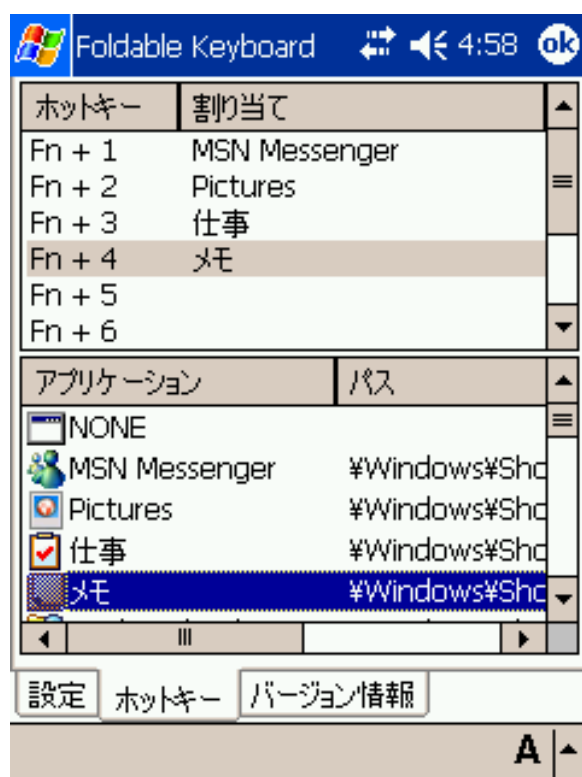

3. 画面上部で、構成したいホットキーの組み合わせを選択します。
4. 画面下部で、ホットキーの組み合わせを割り当てたいアプリケーションを選択します。
5. 画面上部の、OKボタンをタップして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。

一般的質問(FAQ)

A) ドライバのアンインストールはどうすればいいのですか？

スタート > 設定 > システムタブ > アプリケーションの追加と削除を選択します。アプリケーションの一覧から、**Foldable Keyboard**を選択します。Pocket PCのリセットボタンを数秒間押すと、新しい設定が有効になります。

B) キーボードのキーを押しても、文字を登録できません。

キーボードがPocket PCにしっかり接続されていることを確認します。しっかり接続されている場合、Pocket PCからキーボードドライバを削除し、再びインストールしなおします。

C) タイプ中にバックライト(フロントライト)を点けたままにするにはどうすればいいのですか？

スタート>設定>システムタブ>バックライト(または、一部の装置ではフロントライト)を選択します。

バッテリー電源タブを選択します。

“装置を使用していないときはバックライトをオフにする”チェックボックスのチェックを外し、**OK**を選択します。

技術サポート

顧客支援を得るための適切な連絡先情報は、Dell™ Axim™ ユーザーズガイドの"Dell窓口"をご覧ください。